

57720 PROXIMITY compact vandalen-resistenter Leser

Eignung

Sicherheitsempfindliche Türen



Montage auf Metalloberflächen



Feuchte Umgebungen




Leser beieinander montiert

300 mm
Abstand
zwischen Lesern

Installation


Durchbohrung - mittlere Vandalismus-Resistenz

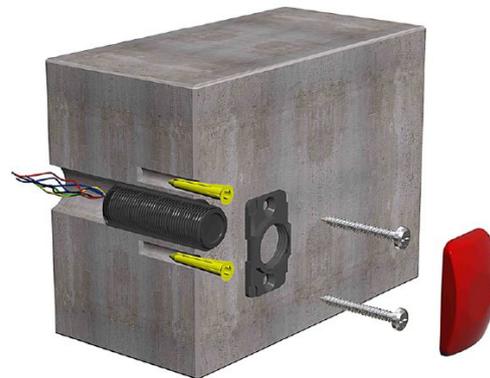

Zementplombe - hohe Vandalismus-Resistenz




Stichbohrung - sehr hohe Vandalismus-Resistenz

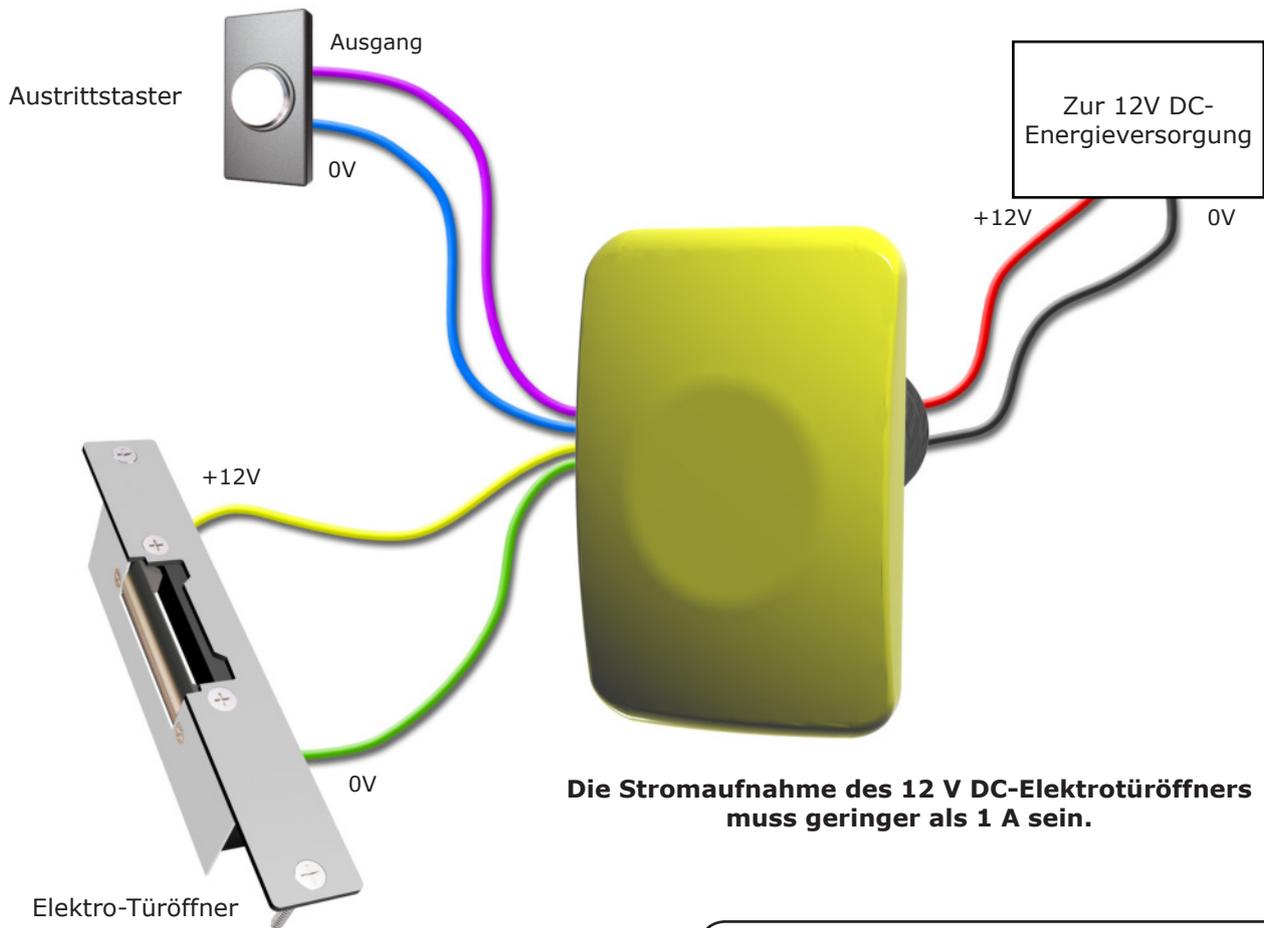

Die Stromaufnahme des 12 V DC-Elektrotüröffners muss geringer als 1 A sein.

Kabelfunktionen

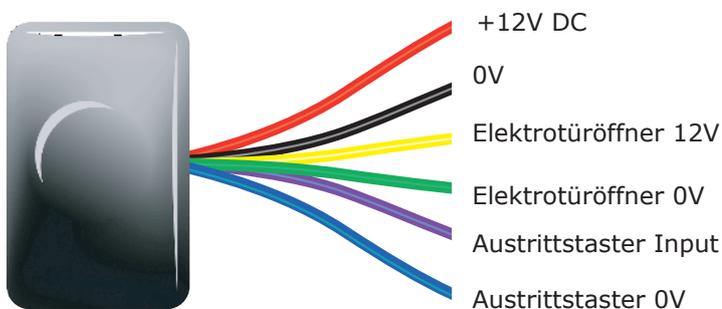

Rücksetzen


1. Energieversorgung der Anlage unterbrechen
2. Austrittstaster drücken und gedrückt halten
3. Energieversorgung wieder einschalten - warten bis ein akustisches Signal ertönt/ rote LED erlischt
4. Austrittstaster loslassen und innerhalb von 3 Sekunden zweimal drücken
5. Im Leser werden 3 akustische Signale ertönen
ODER
1. Gruppen-Startkarte anwenden
2. Programmierkarte 'Türfreigabezeit einstellen' zweimal anwenden
3. Gruppen-Startkarte anwenden
4. Programmierkarte 'Türfreigabezeit einstellen' zweimal anwenden
5. 5 SEKUNDEN WARTEN

System-Startkarte - muss präsentiert werden, wenn Sie das System zum ersten Mal einschalten




1. Entnehmen Sie dem Kartenset die Gruppenstartkarte.
2. Präsentieren Sie die Gruppenstartkarte am Leser.
3. Der Leser quittiert die Gruppenstartkarte mit einem akustischen Signal.
4. Nun können alle Karten dieses Kartensets benutzt werden. Die Gruppenstartkarte kommt zurück in das Kartenset.

Karten ausgeben

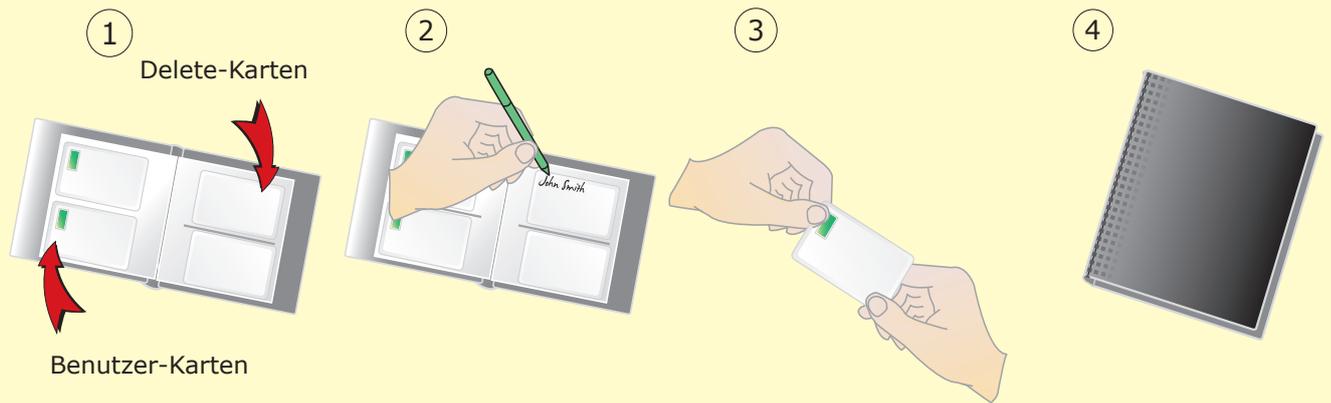


1. Auf jeder Seite finden Sie 4 Kartenpaare bestehend aus einer Benutzerkarte und einer entsprechenden Delete-Karte.
2. Schreiben Sie den Namen des Benutzers auf die Delete-Karte.
3. Nehmen Sie die Benutzerkarte aus der gegenüberliegenden Tasche und händigen Sie sie dem Benutzer aus.
4. Bewahren Sie den Kartensatz mit den Delete-Karten an einem sicheren Ort auf.

Einen Benutzer sperren

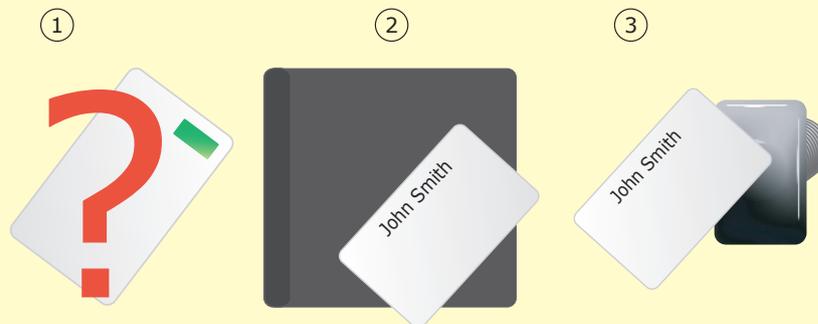

1. Wenn eine Karte verloren geht oder gestohlen wird, ist es wichtig, diese im System zu sperren, um einen möglichen unbefugten Zugang zu verhindern.
2. Entnehmen Sie dazu die entsprechende Delete-Karte aus dem Kartensatz.
3. Präsentieren Sie die Delete-Karte am Lesegerät. Damit wird die verloren gegangene Karte aus dem System entfernt.
4. Sollte eine gesperrte Benutzerkarte wiedergefunden werden, können Sie diese neu validieren, indem Sie die System-Startkarte gefolgt von der Benutzerkarte am Lesegerät präsentieren.


Karte Ruhestromtüröffner anschließen - PROXIMITY-Kompaktsysteme verwenden standardmäßig Arbeitsstrom-Türöffner

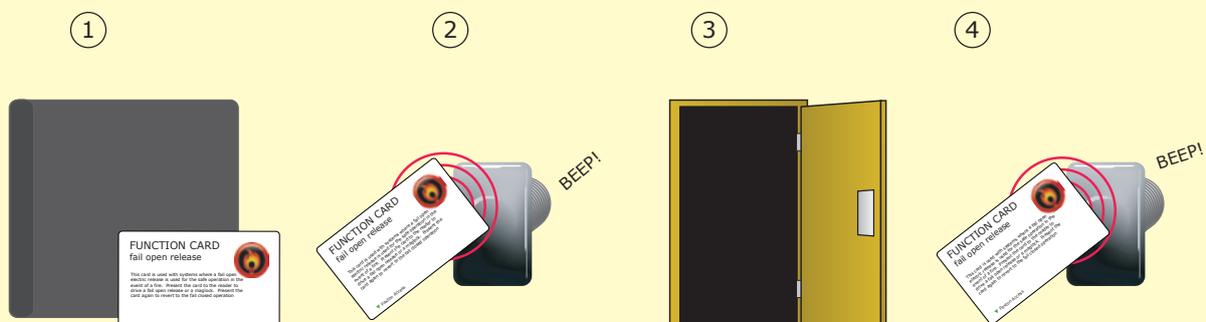

HINWEIS: DIESE KARTE KANN NUR MIT EINEM RUHESTROM-TÜRÖFFNER VERWENDET WERDEN

1. Entnehmen Sie die Funktionskarte Ruhestrom-Türöffner anschließen aus dem Starterpaket.
2. Präsentieren Sie die Karte am Lesegerät. Der Leser gibt ca. eine Sekunde lang ein akustisches Signal aus.
3. Das Gerät ist jetzt auf den Ruhestrom-Türöffnungsmodus eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Tür bei einem Stromausfall geöffnet ist und verwendet werden kann (z. B. im Brandfall).
4. Um wieder den Arbeitsstrom-Türöffnungsmodus einzurichten, präsentieren Sie die Karte erneut. Wenn der Leser ein akustisches Signal ausgibt, ist der Arbeitsstrom-Türöffnungsmodus wieder aktiviert.

Türfreigabezeit (Sekunden)

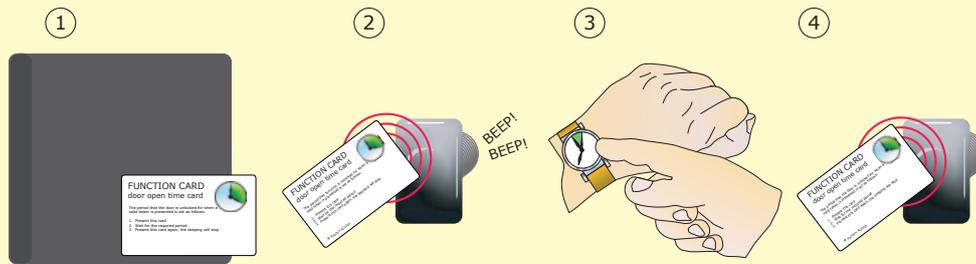

1. Entnehmen Sie die Funktionskarte Türöffnungszeit aus dem Starterpaket.
2. Präsentieren Sie die Karte am Lesegerät. Der Leser beginnt, akustische Signale auszugeben.
3. Warten Sie den Zeitraum ab, den Sie als Türöffnungszeit einrichten wollen.
4. Präsentieren Sie am Ende des Zeitraums erneut die Karte, um die Öffnungszeit festzulegen. Die akustischen Signale verstummen daraufhin.

Akustische Signale abstellen



1. Entnehmen Sie die Funktionskarte Akustische Signale abstellen aus dem Starterpaket.
2. Präsentieren Sie die Karte am Lesegerät. Der Leser gibt ein akustisches Signal aus.
3. Akustische Signale sind daraufhin am Gerät deaktiviert.
4. Präsentieren Sie die Karte erneut am Leser, um akustische Signale wieder zu aktivieren. Es werden zwei akustische Signale ausgegeben, um dies zu bestätigen

Spezifikationen

Merkmale	Min	Max	
Anzahl der Benutzer	1	10,000	
Anzahl der Kartensets	1	100	
Türfreigabezeit	1 sec	60 secs	
Zeitzone (mit einer zusätzlichen Zeitschaltuhr)	1	2	
Berechtigungsgruppen (Farbzonen)	1	3	
Akustische Signale abstellen			Ja
Kann mit Ruhestrom-Türöffnern verwendet werden			Ja
Kann mit Arbeitsstrom-Türöffnern verwendet werden			Ja
Anschluss für Austrittstaster			Ja
Elektrik	Min	Max	
Spannung	11V DC	14V DC	
Stromaufnahme		160mA	
Schalt-Strom		1A	
Umgebung	Min	Max	
Betriebstemperatur	-20 °C	+55 °C	
Wasserfest	IPX7		Für Aussenanwendungen
Kabellänge			3 Meter
Abmessungen	Durchmesser	Tiefe	
	20 mm	60 mm	
Lesereichweite	Transponder	Schlüsselanhänger	Handsfree Transponder
	80 mm	40 mm	Nicht kompatibel