

Schloss KSS-1 AP/ KEY80

Sicherheitsschloss, 2 LED ohne Zylinder




Montageanleitung und Anschlussplan

Schlüsselschalter

Key 80 / Key 90

Schlüsselschalter zur Fernbedienung von Alarm- und Überwachungsanlagen, Torsteuerungen und anderen Schaltaufgaben.

Drei 1-polige Umschaltkontakte werden jeweils bei Rechts- und Linksdrehung des Schlüssel betätigt.

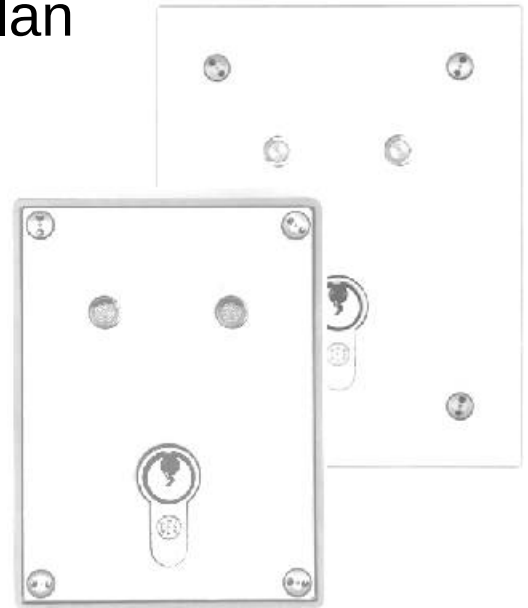

Die Schalter sind umstellbar für Dauer- oder Impulskontakt.

An den LED-Anzeigen können ausgeführte Schaltbefehle optisch angezeigt werden.

Das Gehäuse ist aus wetterbeständigem schlagfestem ABS. Die Frontplatte ist aus 2mm dickem, eloxiertem Aluminium gefertigt. Unbefugtes Öffnen oder ein Abreißversuch vom Befestigungsort des Geräts werden überwacht.

Mit einer als Zubehör erhältlichen Folienplatte kann zusätzlich ein Bohrschutz integriert werden.

Mitgeliefertes Zubehör



3 Schlüssel (nur bei Key 90 AP/UP)
4 Frontplatten-Spezialschrauben
1 Schraubendreherbit TX20
4 Stk. Maurerdübel 6mm

1 Runddichtung
1 Dichtungsplatte (nur bei Unterputz)
4 Stk. Schrauben 4,5 x 35mm


Kontakte:	3x 1-polig
max. Kontaktbelastung:	30V / 0,5A DC
Abmessungen Aufbau (AP):	85 x 114 x 42 mm
Abmessungen Einbau (UP) / Frontplattenmaße:	106 x 134 mm
Schutzart:	IP55
Gehäusefarbe:	hellgrau

Montage

1. Mit den beiliegenden Montagebit Frontplattenschrauben lösen und Frontplatte abnehmen
2. Unten die Beiden **äußeren** Platinenschrauben lösen.
3. Platine unten am Schließzylinder abheben und unter den beiden Platinenhaltern wegziehen.
4. Befestigungslöcher durch die Gehäusebohrungen anzeichnen.
5. Wandlöcher bohren
6. Anschlusskabel ins Gehäuse führen
7. Gehäuse mit beiliegenden Dübeln und Schrauben befestigen
8. Platine entsprechend der gewünschten Funktion verdrahten/einstellen.
9. Platine unter Platinenhalter zurückschieben und festschrauben.
Hinweis: Bitte darauf achten, das der Sabotageschalter nicht durch die Anschlussleitung blockiert wird, da ansonsten keine akzeptable Funktion gewährleistet ist.
10. Dichtung in Nut kontrollieren bzw. Dichtungsrahmen bei UP auflegen und die Frontplatte wieder verschrauben.

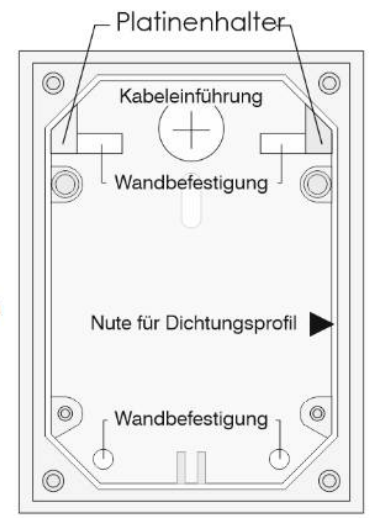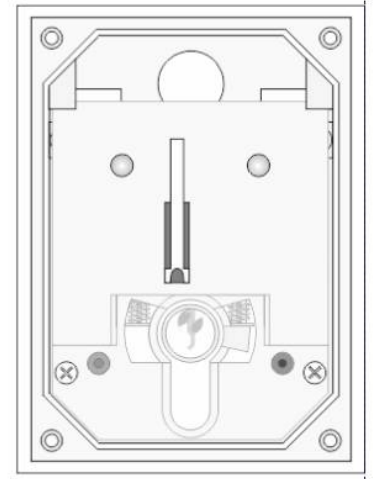

Klemmenbelegung der Kontakte und LED-Anzeigen

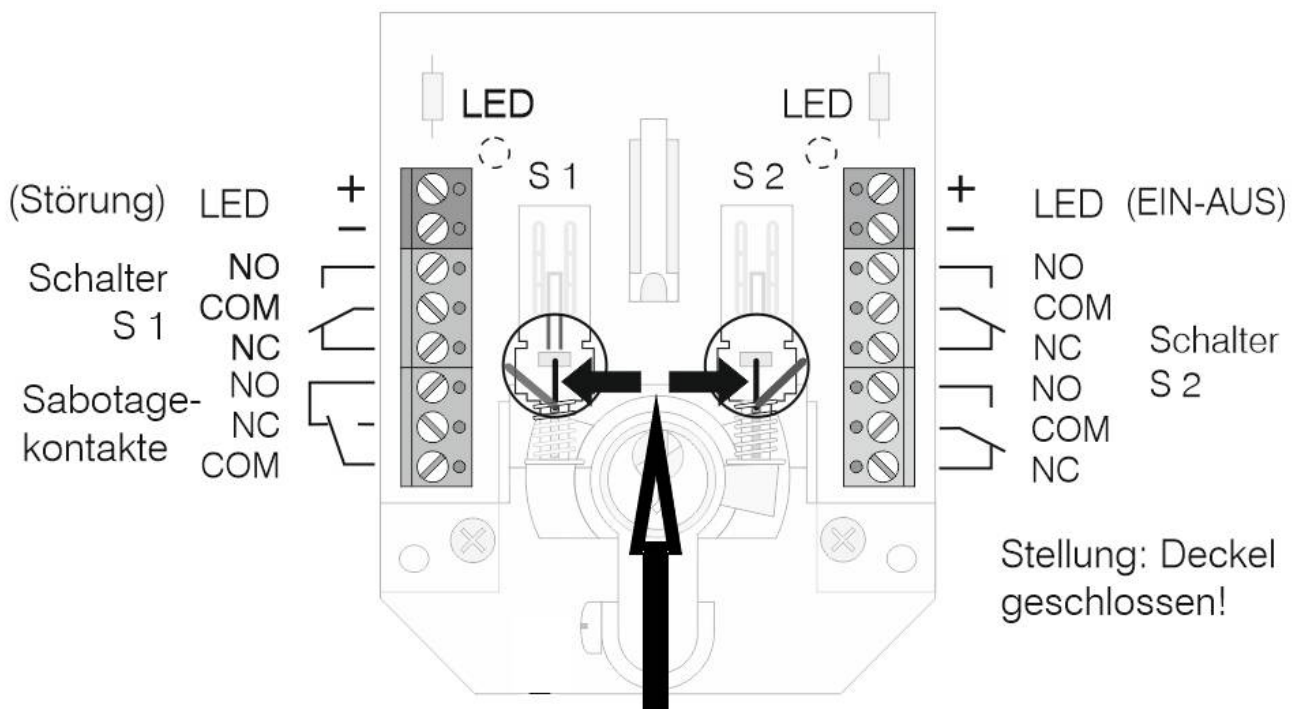

Um die Funktion auf Impuls umzustellen, müssen die Bügel an den Tastern vorsichtig auf die grau ange deutete Position versetzt werden