

Quick Start Guide



Before you start:

Make sure the wall/ceiling is strong enough to withstand three times the weight of the camera, and the mount.



Note:

- The product images listed below are for reference only. For more information, visit our website (<http://www.hikvision.com/en/>).
- For wooden wall/ceiling, expansion bolts are not necessary.



Type I Dome Camera

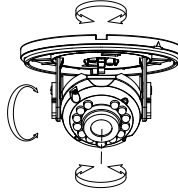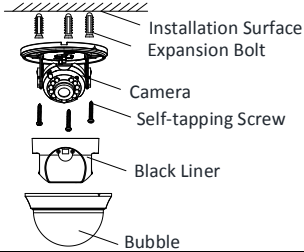



Type II Dome Camera

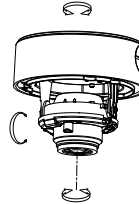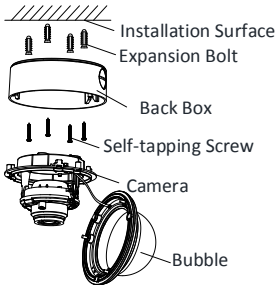



Type III Dome Camera

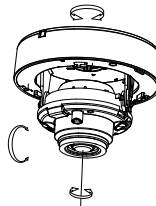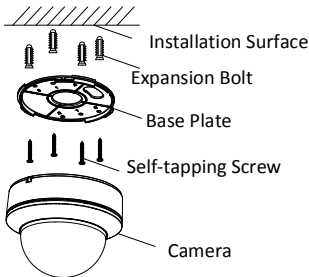



Type I Turret Camera

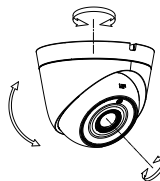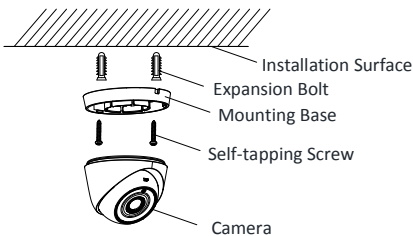



Type II Turret Camera

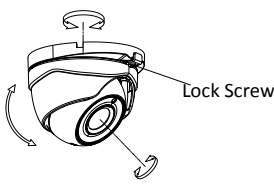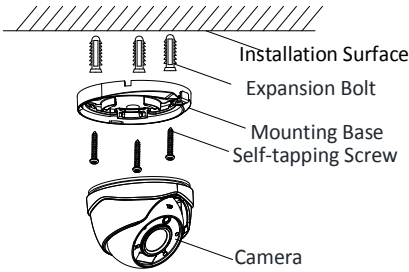



Type III Turret Camera

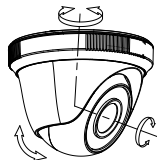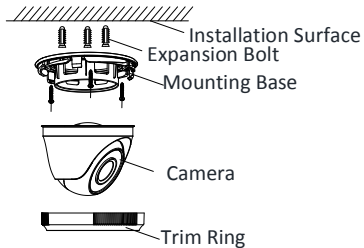



Type IV Turret Camera

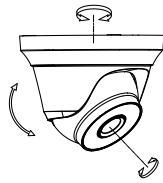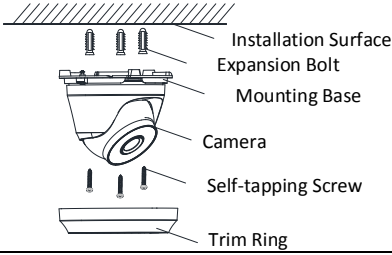

Type I Bullet Camera

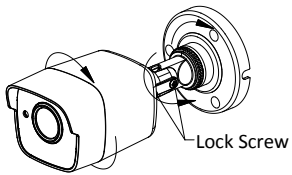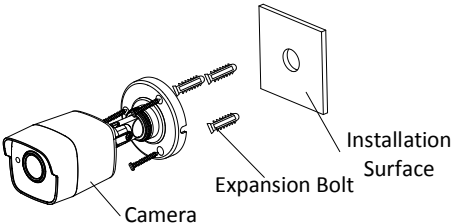

Type II Bullet Camera

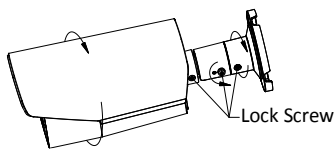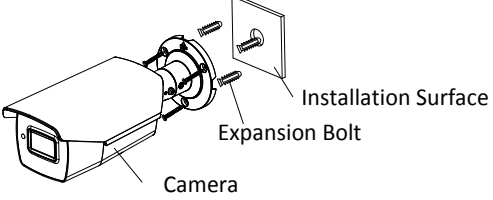



Analog Camera and Analog Speed Dome

Quick User Guide

DE-Schnellstartanleitung

Diese Anleitung gilt für folgende Produkte:

HWT-XXXX, HWP-XXXX

X=0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Sicherheitshinweis

Lesen Sie vor der Benutzung und Installation der Kamera aufmerksam diese Anleitung und bewahren Sie sie sicher auf.



Warnung

- ⌋ Beachten Sie bei der Benutzung des Produkts unbedingt die geltenden Sicherheitsvorschriften für Elektrogeräte und -anlagen.
- ⌋ Ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte den technischen Daten.
- ⌋ Die Eingangsspannung muss sowohl die Anforderungen für Sicherheitskleinspannung (SELV) als auch die für Spannungsversorgungen mit begrenzter Leistung mit 24 V  oder 12 V  gemäß der Norm IEC60950-1 erfüllen. Ausführliche Hinweise entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt.
- ⌋ NICHT mehrere Geräte an einen Netzadapter anschließen, weil bei einer Überlastung des Adapters die Gefahr einer Überhitzung oder eines Brands besteht.
- ⌋ Achten Sie darauf, dass der Stecker korrekt an der Buchse angeschlossen ist.
- ⌋ Im Fall einer Wand- oder Deckenmontage muss das Produkt sicher befestigt werden.

- ⌚ Sollte das Gerät Rauch, Geruch oder Geräusche abgeben, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und wenden sich bitte an den Kundendienst.
- ⌚ Sollte das Produkt NICHT einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich an den Händler oder nächstgelegenen Kundendienst. Versuchen Sie keinesfalls, die Kamera selbst zu demontieren. (Wir haften NICHT für Probleme, die auf unbefugte Reparatur- oder Instandhaltungsmaßnahmen zurückzuführen sind.)



Vorsicht

- ⌚ Stellen Sie vor Benutzung der Kamera sicher, dass die Versorgungsspannung korrekt ist.
- ⌚ Lassen Sie die Kamera NICHT fallen und vermeiden Sie jegliche Stoßeinwirkungen.
- ⌚ Berühren Sie die Sensormodule NICHT mit den Fingern. Reinigen Sie sie bei Bedarf mit einem sauberen Tuch und etwas Ethanol. Falls die Kamera längere Zeit NICHT benutzt wird, bringen Sie den Objektivdeckel an, um den Sensor vor Schmutz zu schützen.
- ⌚ Richten Sie die Kamera NICHT auf die Sonne oder besonders helle Stellen aus. Es kann dadurch zu Spiegelungseffekten oder Bildschlieren kommen (was im Übrigen KEINE Fehlfunktion darstellt), wobei möglicherweise auch der Sensor in seiner Funktionsdauer beeinträchtigt wird.
- ⌚ Der Sensor kann durch einen Laserstrahl beschädigt werden. Achten Sie daher bei Verwendung von Laservorrichtungen darauf, dass die Sensoroberfläche NICHT dem Laserstrahl ausgesetzt ist.
- ⌚ Setzen Sie die Kamera NICHT extrem heißen oder kalten Temperaturen (die Betriebstemperatur sollte zwischen -10 °C und 60 °C liegen), staubigen oder feuchten Umgebungsbedingungen sowie hoher elektromagnetischer Strahlung aus.
- ⌚ Zur Vermeidung eines Hitzestaus sollte in der Betriebsumgebung eine gute Lüftung gewährleistet sein.
- ⌚ Halten Sie die Kamera während des Betriebs von Wasser und anderen Flüssigkeiten fern.
- ⌚ Beim Versand ist die Kamera in ihrer Originalverpackung oder in einer gleichwertigen Verpackung zu verstauen.
- ⌚ Bei unsachgemäßer Benutzung oder Auswechslung der Batterie besteht Explosionsgefahr. Ersetzen Sie sie nur durch eine andere desselben oder eines entsprechenden Typs. Verbrauchte Batterien sind gemäß Herstelleranweisung zu entsorgen.

Dieses Dokument enthält Hinweise zur Benutzung der analogen Kamera/analogen Speed-Dome-Kamera.

Step 1. Überprüfen Sie die Installationsumgebung, einschließlich Kabel, Werkzeuge und die Originalverpackung.

Step 2. Installieren Sie die analog Kamera/analogue Speed-Dome-Kamera an einer geeigneten Stelle.

Step 3. Schließen Sie die Kabel an.


- 1) Schließen Sie das Stromkabel am Netzadapter an.
- 2) Schließen Sie das Videokabel an der Schnittstelle VIDEO IN des DVR an.
- 3) Verbinden Sie RS-485 mit dem DVR (nur bei der analogen Speed-Dome-Kamera).
- 4) Verbinden Sie den Alarmeingang/-ausgang mit dem Alarmgerät (nur bei der analogen Speed-Dome-Kamera).

Step 4. Stellen Sie den DIP-Schalter für die analoge Speed-Dome-Kamera ein.

Hinweis:

Schritt 4 gilt nur für die analoge Speed-Dome-Kamera.

Step 5. Schalten Sie die analoge Kamera/analogue Speed-Dome-Kamera, den DVR und den Monitor ein. Das Bild ist nun auf dem Monitor zu sehen.

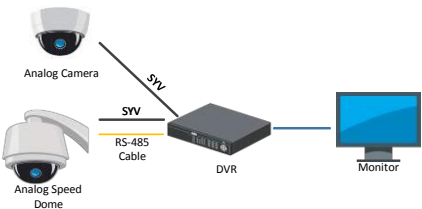

TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Bei Problemen wenden Sie sich bitte unverzüglich an einen von HiWatch autorisierten Kundendienstbetrieb vor Ort.

HERGESTELLT VON:

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
Qianmo Road 555, Binjiang District, Hangzhou
310052, China
Hergestellt in China

KONTAKT:

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd.
Qianmo Road 555, Binjiang District, Hangzhou
310052, China
Tel.: +86-571-8807-5998
Fax: +86-571-8993-5635