




iconnect

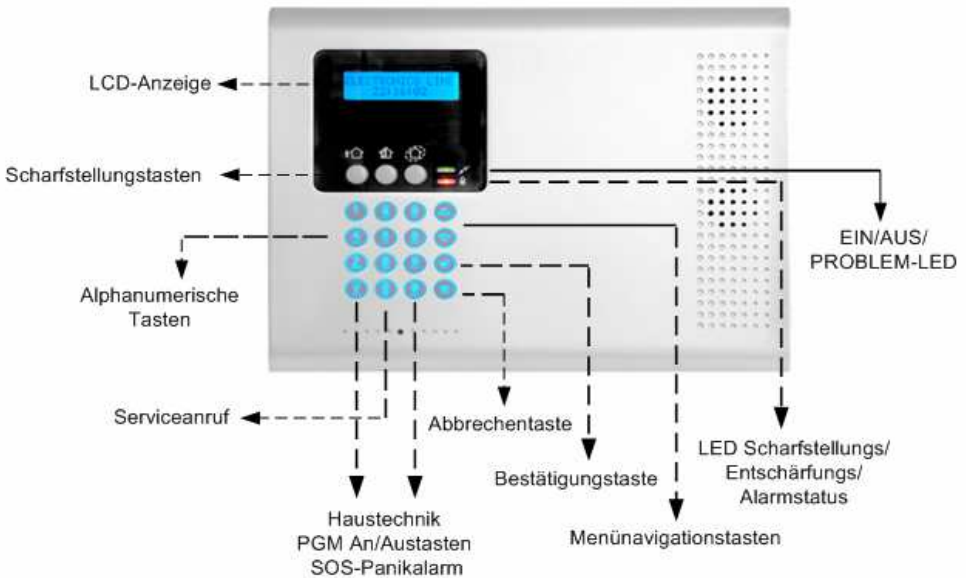

















Kurzanleitung



UPGRADING
EVERYDAY
SECURITY

Danke, dass Sie sich für den Kauf der Einbruchmeldezentrale **iConnect**  entschieden haben. Diese Kurzanleitung beschreibt die wichtigsten Bedienungsschritte des **iConnects** . Für die Vollversion des Installationshandbuchs besuchen Sie bitte unsere Website www.electronics-line.com

Komplett scharf schalten	Drücken 	
Teilscharf schalten	Drücken 	Bei Bedarf Ihren Benutzercode verwenden
Intern scharf (PERIPHERIE)	Drücken 	
Entschärfen	Benutzercode eingeben	Schaltet auch bei einem Alarm die Sirene aus
Panikalarm	Drücken und halten von  + 	
Feueralarm	Drücken und halten von  + 	
Medizinischer Notruf	Drücken und halten von  + 	
System auf Fehler prüfen	 drücken und die Liste durchblättern	Schaltet auch Fehlersignale aus
Global Chime	 /  drücken	
Zugriff auf Menü-Modus	 drücken und [Benutzercode] eingeben	
Serviceanruf	 drücken und halten	
PGM 1/2 ein/ausschalten	 /  → 30 / 31	

LED- Anzeige



LED:

Aus: System entschärft
Grün: System scharf
Rot **blinkend**: Alarm

OK LED:

Grün: Netz (Power) OK
Gelb: Systemproblem
Grün **blinkend**: offene Zone
Blinkt gelb: (langsam) Batterie der Zentrale oder der Sender schwach, (schnell), Stromausfall.

Bearbeiten/Löschen des Benutzercodes

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige die Taste
2. Mastercode wählen (Der Standardmastercode ist 1234)
3. Den Benutzercode wählen [4] und drücken
4. Benutzer auswählen und drücken
5. Code bearbeiten [1] wählen
6. Benutzercode bearbeiten oder 0000 eingeben, um ihn zu löschen
7. drücken

Zone aus/einblenden

1. Drücken Sie auf der Hauptanzeige auf .
2. Mastercode wählen (Der Standard-Mastercode ist 1234)
3. Auf dem Hauptmenü [21] drücken
4. Eine Zone wählen und drücken zum Wechseln
5. Mit den Status speichern.

Fernschärfung/entschärfung über SMS

System via SMS steuern

Kommando-Codenummern:

120: Entschärfen

121: vollständig schärfen

122: teilweise schärfen **123** intern schärfen

123: PGM aus

200: Scharfschaltstatus

0XX: HT-Einheit XX aus

1XX: HT-Einheit XX an

030: PGM 1 aus

031: PGM 2 aus

130: PGM 1 an

131: PGM 2 an

SMS-Struktur: [Freier Text - bis zu 43 Zeichen][#][Benutzercode][Kommando]

Beispiel: ENTSCHÄRFEN#1234120

SMS struktur (fri tekst)						Brugerkode				Kommando			
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0
D	I	S	A	R	M	#	1	2	3	4	1	2	0

Fernschärfung/-entschärfung per Telefon

1. Wählen Sie die Mobiltelefonnummer der Einbruchmeldezentrale und warten Sie, bis das System antwortet und zwei Töne erklingen.

2. Geben Sie den Telecontrol-Code (Code 29) innerhalb von 15 Sekunden ein. Sie hören einen Quittierton. Danach drücken Sie e:

3: Vollständig schärfen

4XX: HT-Einheit XX an

6: Entschärfen

5XX: HT-Einheit XX aus

7: Anruf erweitern

430 / 431: PGM an

9: Sirene abzuschalten

530 / 531: PGM aus

2: Zwei-Wege-Audio

*#: Verbindung trennen

Fernsteuerung



: Vollständig scharf schalten



: Teilweise scharf schalten oder HT/PGM



: Intern scharf schalten oder HT/PGM



: Entschärfen



+ : Panikalarm (drücken und halten)



Verbindung zur Web-Browser-Anwendung herstellen

1. Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellte Website-Adresse ein und drücken Sie auf **Weiter** (Go).

2. Anmeldeseite:

a. **Benutzername und Passwort** - Geben Sie die vom WEB-Serviceanbieter bereitgestellten Daten ein.

b. **Passcode** - Geben Sie Ihren iConnect Benutzercode ein

3. Klicken Sie auf Eingabe.