



Neu im Programm RG 59 Kompressionsstecker

- Diese Stecker zeichnen sich durch leichte Montage aus
- Selbst auf der Leiter in der Höhe leicht und sicher zu montieren
- Gold legiert dadurch Witterungsunempfindlich
- Absolut Spritzwassergeschützt auch ohne Tülle am Kabelausgang
- Kein lästiges ankrumpen und aufwändiges einführen des Innenleiters mehr
- Zu benutzen mit unserem langjährig bewährtem Stripping Tool



Bestell Nr.: 54990

Kurzanleitung BNC Stecker auf Koaxialkabel RG 59

1. Kabel abschneiden

Ein sauberer und gerader Schnitt ist für eine gute Verbindung und leichtes einführen unerlässlich



Merk Sicherheitstechnik




Merk Sicherheitstechnik

2. Kabel abisolieren

Kabel im Stripping Tool bündig am Dreieck anlegen und ca. 6 Umdrehungen im Uhrzeigersinn ausführen.

3. Vorbereiten


Geflecht nach hinten schlagen dabei die Alufolie nicht verletzen !

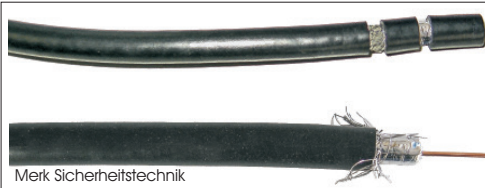

Merk Sicherheitstechnik

4. Stecker aufsetzen

Nun den Stecker wie gezeigt aufsetzen. Darauf achten, dass der Stecker die Alufolie nicht beschädigt. Eventuell aufdrehen bis sich der Stecker in die Isolierung einarbeitet.

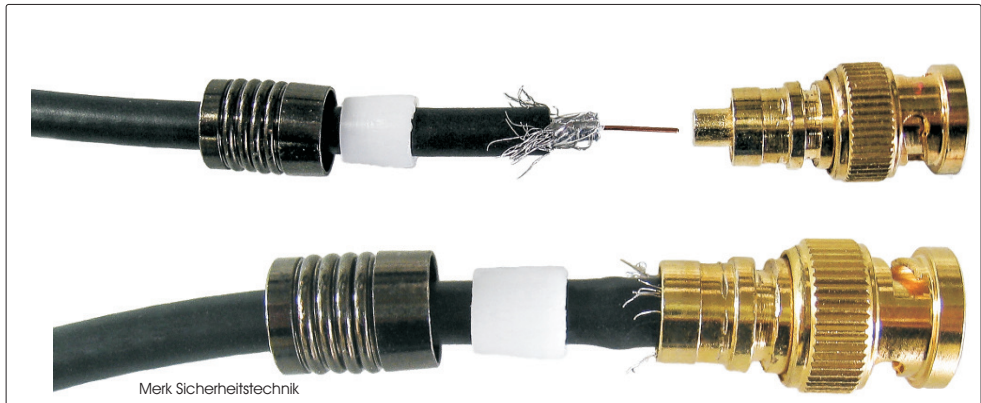

Merk Sicherheitstechnik

5. Stecker verpressen

Stecker wie gezeigt in die Kompressionszange einlegen und verpressen.



Merk Sicherheitstechnik

Bestell Nr.: 55590



Merk Sicherheitstechnik