

So planen Sie eine drahtlose Net2-Installation

Übersicht

Drahtlose Net2 Türsteuerzentralen (Net2 PaxLock, Net2 PaxLock Pro, Net2 Nano) werden empfohlen, wenn eine fest verdrahtete Lösung nicht erreicht werden kann oder nicht geeignet ist, z.B. für die Steuerung eines Parkplatzes oder zahlreicher Innentüren, bei denen eine Verkabelung teuer wäre.

Diese drahtlosen Türsteuerzentralen können zusammen mit fest verdrahteten Türsteuerzentralen verwendet werden, so dass sie problemlos in bestehende Net2-Installationen integriert werden können.

Verdrahtet oder Drahtlos ?

Bei der Planung einer Net2-Installation sollten Sie die Vorzüge von verdrahteten und drahtlosen Systemen berücksichtigen. Die beste Option ist es, Net2-Produkte mit einer fest verdrahteten Lösung in Gemeinschaftsbereichen mit hoher Auslastung und drahtlose Lösungen an offeneren Orten (Lager, Parkplätze usw.) zu mischen, wo die Verkabelung schwierig oder teuer ist.

Aber beachten Sie, dass einige der Net2-Funktionen (z.B. Feueralarm, Sicherheitssperre und Anti-Passback) nicht verfügbar sind, wenn Sie eine drahtlose Lösung verwenden.

Wie viele Airbridges brauche ich?


Die typische Reichweite in einer Büroumgebung beträgt 15m. Bei freier Sicht über eine offene Fläche (offenes Lager, Parkplatz, etc.) ist eine Reichweite von 20m oder mehr möglich.

Es wird empfohlen, dass nicht mehr als 10 drahtlose Türsteuerzentralen an eine einzelne Airbridge angeschlossen werden. Am Standort ist das Verhältnis der Reichweite oft kürzer, bei 5:1. Beachten Sie dies bitte, um sicherzustellen, dass sich alle drahtlosen Türsteuerzentralen in Reichweite befinden.

Wo sollte ich die Net2Air Bridge platzieren?

Die Net2Air-Bridge ist so konzipiert, dass sie unterhalb der Deckenebene installiert und zentral in einem Flur oder Raum montiert werden kann.

Sie sollte mindestens 3 m von anderen drahtlosen Geräten entfernt sein, um Störungen zu vermeiden. Wenn es nicht möglich ist, die Airbridge unterhalb der Deckenebene zu montieren, beachten Sie die weiter unten in dieser Schrift hervorgehobenen festen Hindernisse.

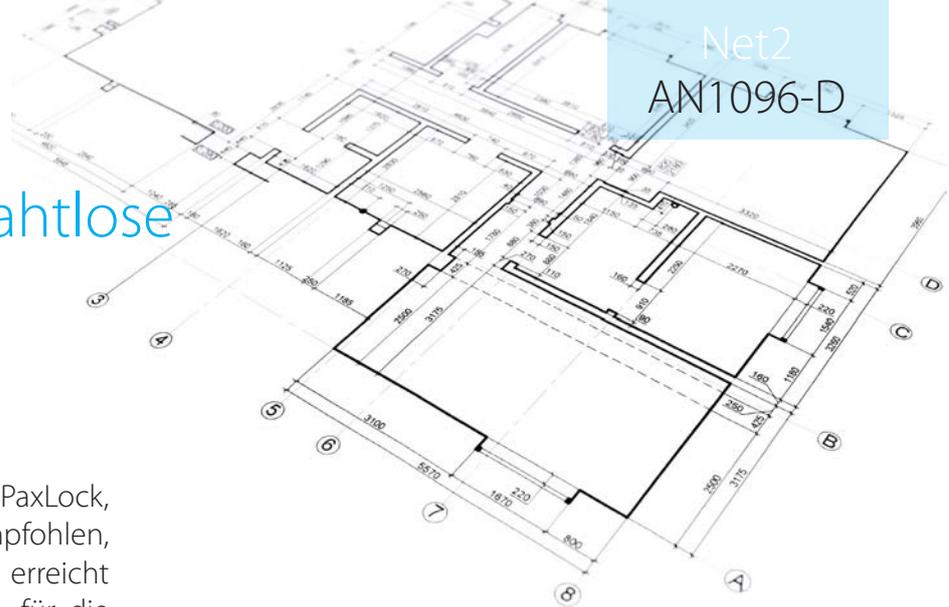

Testen der Leistung

Die einzige Möglichkeit, wirklich sicher zu sein, ist, die Airbridge vor Ort zu testen. Dazu benötigen Sie... einen Laptop, eine Kopie von Net2, PoE-Injektor, Net2Air Bridge, mehrere Meter Cat5-Kabel und eine drahtlose Türsteuerzentrale.

1. Schließen Sie Ihre Net2Air Bridge an den PoE-Injektor an.
2. Verbinden Sie den Datenport des PoE-Injektors mit dem Laptop mit Net2
3. Binden Sie die drahtlose Türsteuerzentrale, die Sie testen möchten, an die Net2Air-Bridge.
4. Bewegen Sie die Net2Air-Bridge an den gewünschten Ort und präsentieren dem Leser der Türsteuerzentrale einen Transponder.
5. Die Signalstärke wird in der Net2-Benutzeroberfläche aktualisiert.
6. Wenn die Signalstärke gut ist, d.h. 4-5 Balken, ist der Standort ideal.

Was kann das Funksignal beeinflussen?

Ein niedriges Signal von 1-2 Balken kann die Leistung des Systems beeinträchtigen. Dies wird oft deutlich, wenn entweder die Firmware der Türsteuerzentrale aktualisiert wird oder eine Änderung vorgenommen wird, die ein Update der drahtlosen Türsteuerzentrale erfordert, z. B. das Hinzufügen eines Transponders.

Es wird empfohlen, immer ein 4-5 Balken-Signal anzustreben, welches die optimale Leistung des Systems gewährleistet und bei Änderungen der installierten Umgebung belastbar ist.

Viele Alltagsgegenstände beeinflussen die Signalstärke. Die gebräuchlichsten davon sind unten hervorgehoben. Es ist oft nicht möglich oder praktisch, diese Objekte ganz zu vermeiden, aber es ist wichtig, dass Sie diese bei der Positionierung der Net2Air Bridge beachten.

Feste Hindernisse

Baustoffe, Einbauten und Ausstattungen wirken sich auf die Signalstärke aus. Während das Signal in der Lage ist, bestimmte Objekte zu passieren, reduziert dies die Reichweite, was bei der Installation berücksichtigt werden muss. Auch metallische Objekte lassen das Signal reflektieren, was dazu führen kann, dass ein Signal in seiner Stärke schwankt.



BEWEGLICHE HINDERNISSE



BEFÜLLSCHRÄNKE



FAHRZEUGE



SCHLISSFÄCHER

Troubleshooting - Probleme identifizieren

Problem	Empfehlung
Ich bekomme nur 1-2 Balken Signalstärke	Achten Sie immer auf eine Sichtlinie zwischen der Net2Air-Bridge und der drahtlosen Türsteuerzentrale. Falls dies nicht möglich ist, beachten Sie die oben genannten Hindernisse und/oder platzieren Sie die Net2Air-Bridge neu.
Das Signal von der Net2Air-Bridge ist unregelmäßig	Stellen Sie sicher, dass sich die Net2Air-Bridge sich nicht innerhalb von 3 m um anderer drahtloser Hardware befindet. Wenn die Net2Air Bridge über einer abgehängten Decke oder in einem Steigschrank installiert wurde, können feste Hindernisse um die Airbridge herum die Signalstärke beeinträchtigen. Es wird immer empfohlen, die Airbridge möglichst unter der Decke zu installieren.
Es gibt WiFi/WLAN vor Ort, wird dies das Signal stören?	Die Net2Air Bridge arbeitet standardmäßig auf dem Frequenzband 802.15.4 auf Kanal 25. In den meisten Situationen werden sie ohne Probleme nebeneinander existieren können. Wenn es an einem Standort erhebliche WiFi-Aktivitäten gibt, wird empfohlen, die WiFi-Kanäle 11, 12 und 13 zu vermeiden, um mögliche Störungen zu reduzieren.
Wie setze ich die Net2Air Bridge zurück?	Die Airbridge kann innerhalb von 30 Sekunden nach dem Einschalten durch 5 sekunden langes Drücken der Reset-Taste auf der Rückseite der Net2Air-Bridge zurückgesetzt werden.

Nur die grüne LED leuchtet auf der Net2Air-Bridge.

Dies zeigt an, dass die Net2Air Bridge mit Strom versorgt wird. Sobald die Bridge mit dem Net2-Server verbunden ist, leuchtet die rote LED. Die blaue LED blinkt nur, wenn Daten an eine drahtlose Türsteuerzentrale gesendet oder empfangen werden.

